


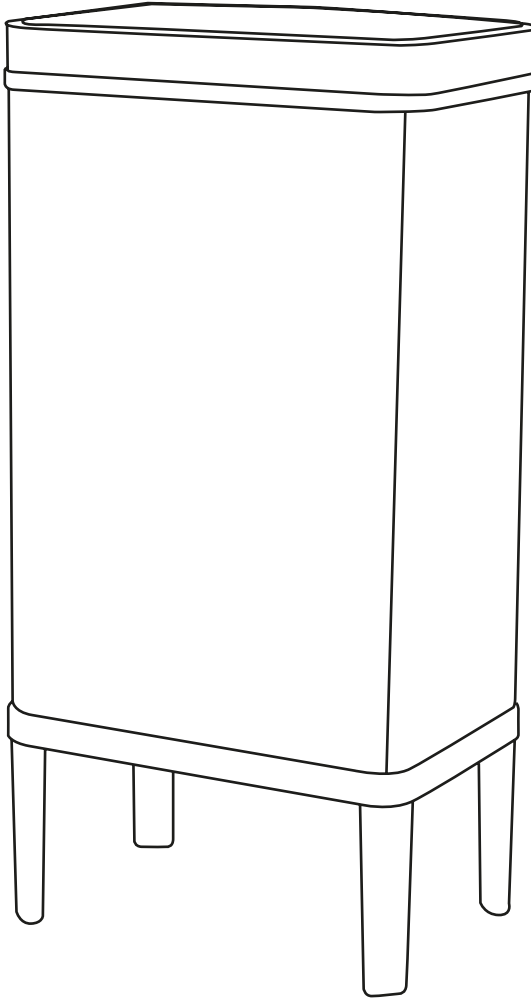

CUBOS DE COCINA CON SENSOR

KITCHEN CUBE WITH SENSOR



ADVERTENCIA

- Este producto está fabricado en acero inoxidable o acero galvanizado pintado y se debe limpiar con un paño semi seco.
- Este producto contiene componentes eléctricos y electrónicos, y solo debe usarse en interiores en condiciones secas. No lo use en ambientes húmedos o con altas temperaturas (más de 45 grados). No lo enjuague con agua, pero puede limpiarlo con un paño húmedo
- Evite el producto cerca de una fuente de calor, ya que la batería podría explotar.
- Durante el proceso de apertura de la tapa, no presione la tapa con fuerza.
- No coloque nada sobre la tapa. Este producto no debe colocarse demasiado cerca de dispositivos electrónicos de alta frecuencia (como microondas, lámparas de bajo consumo, etc.), ya que puede afectar su rendimiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Apertura inusual de la tapa o no apertura.

- Verifique que la batería esté instalada de acuerdo con la inducción positiva y negativa.
- Reinicie el suministro de energía.
- Limpie el área del sensor con un paño limpio.

Cierre anómalo de la tapa o no cierre.

- Verifique que el área del sensor no tenga suciedad. Si es así, retírela.
- Verifique que el componente electrónico no esté dañado. Si es así, colóquela en un lugar ventilado para que se seque. Luego, reinicie el suministro de energía.
- Verifique que la tapa no esté bloqueada. Si es así, retírela.

La tapa se abre lentamente.

- La carga de la batería es baja, reemplace una nueva (o vuelva a cargar la batería por completo, si es del tipo recargable).
- Una de las baterías está instalada en la dirección incorrecta.

WARNING

- *This product is made by stainless steel or painted galvanized steel, and use half-dry cloth to clean it.*
- *This product contains electric and electronic components, and only indoor use in dry conditions. Do not use in high temperature (more than 45 degree) or humid environment. Do not be flushed with water, but it may be wiped by wet wipers on its surface.*
- *Please avoid the product near the heat source, in case the battery is used in abnormal environment and explode.*
- *During the open-up process of the lid, do not press the lid with force.*
- *Do not place anything on the lid*

TROUBLESHOOTING

Abnormal opening of the lid.



- Check the battery whether it is installed in accordance with the positive and negative induction
- Restart the power
- Clean the sensor area with clean cloth

Abnormal closing of the lid.

- Check the sensor area whether it has something dirt. If yes, please remove it.
- Check the electronic component whether it is famped. If yes, please put it in the ventilated place to make it dry. Then restart the power.
- Check the lid whether it is blocked. If yes, remove that things.

Lid open slowness.

- Battery power is low, replace a new one, (or charging the battery full again, if it is a rechargeable type).
- One of the batteries is installed in a wrong direction.

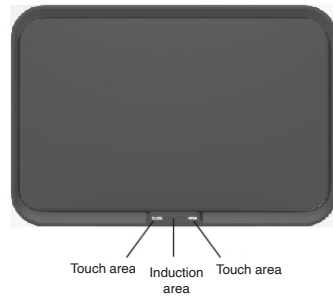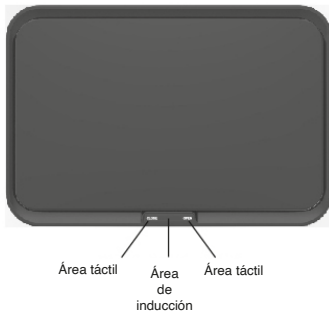

INSTRUCCIÓN

- **Modo de espera:** Encienda el interruptor de encendido cerca del compartimento de la batería; después de 2 segundos, el producto entra automáticamente en modo de espera.
- **Modo de espera:** Encienda el interruptor de encendido cerca del compartimento de la batería; después de 2 segundos, el producto entra automáticamente en modo de espera.
- **Modo automático:** Cuando mueva su mano u otros objetos en la dirección del área de inducción de la tapa a una distancia de alrededor de 15 cm (+,-5 cm), se abrirá automáticamente y una vez que haya depositado la basura y se haya ido, después de 5 segundos, se cerrará. En el modo automático, el área de inducción detecta los objetos, se muestra una luz giratoria y la tapa se abre automáticamente. Luego, los números "5, 4, 3, 2, 1, -" se iluminan hacia atrás en orden y la tapa se cierra automáticamente.
- **Modo manual:** Su mano toca las áreas "ABRIR" o "CERRAR", y la tapa seguirá abriéndose y no se cerrará hasta que toque las áreas "ABRIR" o "CERRAR" nuevamente. Cuando la tapa se cierra, el producto ingresa automáticamente al modo automático nuevamente. En el modo manual, el número "0" está iluminado cuando la tapa se abre y el número "-" está iluminado cuando la tapa se cierra. (Nota: en el modo manual, las áreas táctiles "ABRIR" o "CERRAR" tienen la misma función;)
- **Instalación de las patas:** Coloque la parte inferior del bote de basura hacia arriba, inserte las cuatro patas en las ranuras de las esquinas en la parte inferior del cubo y dé vuelta los cubos después de instalarlos.

INSTRUCTION

- **Standby Mode:** Turn on the power switch near to the battery case, after 2 seconds, the product automatically enters standby mode.
- **Automatic Mode:** When moving your hand or other objects in the direction of induction area on the lid to a distance of around 15cm(+,-5cm), it will open automatically and once you have deposited the rubbish and go away, after 5 seconds, it will close. In automatic mode, the induction area senses the objects, rotating light is displayed and the lid opens automatically. Then number "5,4,3,2,1,-" are light backwards orderly and the lid closes automatically.
- **Manual Mode:** Your hand touches the"OPEN" or "CLOSE" areas, and the lid will keep opening and won't close until you touch the"OPEN" or "CLOSE" areas again. When the lid closes, the product automatically enters automatic mode again. In manual mode, number "0" is light when the lid opens and number "-" is light when the lid closes. (Note: in the manual mode, the"OPEN" or"CLOSE" touch areas have the same function;)
- **Legs Installation:** Place the bottom of the trash can upward, Insert the four legs into the corner grooves at the bottom of the bucket, and turn the buckets upside down after installing them.

Artecristal Baño S.L
Crta. Andalucía Km 35,7, nave 6
45224 Seseña Nuevo, Toledo, España